

INSTRUÇÕES para o Pocket Wi-fi(GP02-rev)

Portegese Instruction for Pocket WiFi GP02

1. Recarga da Bateria

- a) A partir de uma tomada na parede.
Carga completa leva 4 horas
- b) A partir de um Computador (USB)
Carga completa leva 6 horas

2. Ligar/Desligar

Ligar

Pressione Power SW por 5 segundos, e em seguida Conectar Rede 3G.



Desligar

Pressione Power SW por 5 segundos, em seguida, Desconectar rede 3G.

★ Modo de Economia de Energia

Se um cliente não conectar o Pocket Wi-fi por 10 minutos, este automaticamente irá para o modo de economia de energia. Quando quiser voltar a usá-lo, pressione Power SW por um 1 segundo e ele voltará a ligar.

3. Configurar Wi-Fi para Laptop ou iPhone/iPad

a) Para Laptop

- Selecione Painel de Controle no “Menu Iniciar”
- Selecione “Central de Redes e Compartilhamentos” e, em seguida, clique em Conectar a Rede.
- Selecione SSID “GP02-xxxx” ou retorne ao Pocket wi-fi e clique em conectar.
- Digite a chave WEP. Sua chave WEP encontra-se na parte de trás do dispositivo do Pocket Wi-fi. Feito isso, salve.

b) Para iPhone/iPad

- Selecione o ícone Configurações e Geral, em seguida, toque em “Rede” e em Wi-Fi.

- Selecione SSID “GP02-xxxx” ou retorne ao Pocket Wi-fi e clique em conectar
- Digite a chave WEP. Sua chave WEP encontra-se na parte de trás do dispositivo Pocket Wi-fi. Feito isso, salve.

Redefinir Pocket Wi-Fi


Caso apresente algum problema, redefina o dispositivo Pocket Wi-Fi da seguinte maneira.

(Alguns PW não possuem opção Redefinir)

Abra a tampa da bateria e, em seguida, pressione Redefinir SW .

Checklist de Devolução

1. Dispositivo do Pocket Wi-Fi.
2. Carregador AC
3. Cabo USB
4. Este Manual

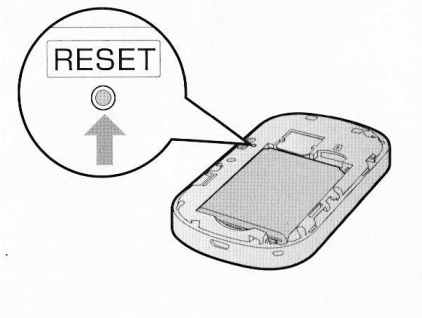

– Ações Proibidas –

- Não abra o Pocket Wi-Fi.
- Não remova o SIM Card do dispositivo.
- Não use o dispositivo fora do Japão. Se usá-lo fora do Japão, será cobrada uma taxa de roaming sem limitação máxima.

✂Central de Suporte

Fone: 03-4455-3935

Caso não consiga conectar, entre em contato conosco.

Fone: 080-3452-7100

< Tente o seguinte processo se houver mau funcionamento >

1. Retire o painel traseiro (consulte o manual).
2. Retire a bateria e aguarde por 15 minutos.
3. Após 15 minutos, coloque a bateria de volta dentro do dispositivo, não coloque o Painel de volta e, em seguida, ligue a Wifi.
4. Pressione o botão Redefinir com um pino por 5 segundos (consulte o manual).
5. Coloque de volta a tampa lateral.
6. Tente reconectar seu dispositivo ao Pocket Wi-Fi.