

วิธีการใช้งาน Pocket Wi-fi(GP02-rev)

Thai Instruction for Pocket WiFi GP02

1. ชาร์จแบตเตอรี่

- ก) จากปลั๊กตัวเมียที่ผนัง การชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มใช้เวลา 4 ชั่วโมง
- ข) จากพีซี (ผ่านช่องเสียบUSB)
ชาร์จจนเต็มใช้เวลา 6 ชั่วโมง

2. เปิด/ปิด เครื่อง

เปิดเครื่องใช้งาน

กดสวิตช์เปิด-ปิด ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น
เชื่อมต่อเครือข่าย 3G

-

กดสวิตช์ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น
ออกจากการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G



★ โหมดประหยัดพลังงาน

หากตัว client ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่อง pocket WiFi นี้นานประมาณ 10 นาที เครื่อง pocket WiFi นี้จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หากคุณต้องการใช้งาน client กรุณา กดสวิตช์ค้างไว้ 1 วินาที แล้วเครื่องจะพร้อมใช้งาน

3. ตั้งค่า Wi-Fi สำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือ ไอโฟน/ไอแพด

ก. สำหรับแล็ปท็อป

- เลือก Control Panel จาก "Start Menu"
- เลือก "Network and Sharing Center", จากนั้น คลิก Connect to Network.
- เลือก SSID "GP02-xxxx" หรือด้านหลังของเครื่อง pocket wifi จากนั้น คลิก connect.
- พิมพ์ป้อนข้อมูล WEP key ซึ่ง WEP key จะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง Pocket Wi-Fi จากนั้นให้ Save.

ข. สำหรับไอโฟน/ไอแพด

- เลือกไอคอน Settings และเลือก General, จากนั้นแตะ "Network" และ Wi-Fi.
- เลือก SSID "GP02-xxxx" หรือด้านหลังของเครื่อง pocket wifi จากนั้น คลิก connect.
- พิมพ์ป้อนข้อมูล WEP key ซึ่ง WEP key จะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง Pocket Wi-Fi จากนั้นให้ Save.

การรีเซ็ต Pocket Wi-Fi


ถ้าคุณประสบปัญหาใดๆ ในการใช้งาน กรุณารีเซ็ตเครื่อง Pocket Wi-Fi ดังต่อไปนี้

(บางเครื่องก็ไม่มีการทำรีเซ็ต)

กรุณาเปิดฝาแบตเตอรี่ออก,
จากนั้นกดสวิตช์ RESET

รายการสิ่งที่ต้องส่งคืน

- เครื่อง Pocket Wi-Fi
- เครื่องชาร์จ AC
- สาย USB
- คู่มือเล่มนี้

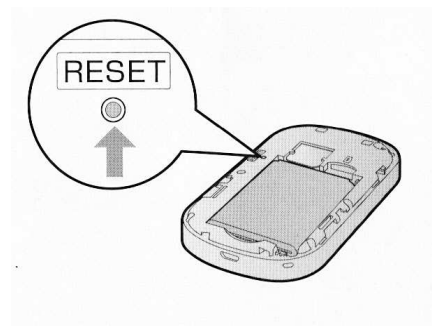

- ข้อที่ห้ามกระทำ -

- ห้ามแกะเครื่อง Pocket Wi-fi ออกดู
- ห้ามถอดซิมการ์ดออกจากตัวเครื่อง
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นอกประเทศญี่ปุ่น ถ้าคุณใช้อุปกรณ์นั้นนอกญี่ปุ่น
คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรมมิ่ง(roaming fee)
แบบไม่มีขีดจำกัดการใช้งานสูงสุด

✘ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

โทรศัพท์ 03-4455-3935

หากคุณไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาโทรไปที่เบอร์ 080-3452-7100

<ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ดูหากเครื่องเกิดอาการรวน >

1. ถอดฝาหลังเครื่องออก (อ่านคู่มือประกอบ)
2. ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วรอสัก 15 นาที
3. หลัง 15 นาทีไปแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในเครื่อง
อย่าเพิ่งเอาฝาปิด จากนั้นให้กดสวิตช์เพื่อเปิดไวไฟ
4. กดปุ่มรีเซ็ตด้วยเข็มหมุดค้างไว้สัก 5 วินาที (อ่านคู่มือประกอบ)
5. เอาฝาหลังประกอบกลับคืน
6. ลองทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอีกครั้งเข้ากับเครื่อง Pocket
WiFi