

INSTRUCTION for the Pocket WiFi(GL06P ver1.0)

French Instruction for Pocket WiFi GL06


1. Recharger les batteries

- Depuis une prise, la charge complète dure 4 heures.
- Depuis un ordinateur (USB) la charge complète dure 9 heures.

2. Interrupteur

Pour allumer

Appuyer sur Power pendant 5s puis se connecter au réseau 3G ou LTE.

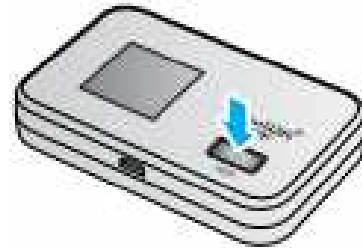

Pour éteindre

Appuyer sur Power pendant 5s puis déconnecter le réseau 3G ou LTE.

Si l'indicateur "Wifi" n'est pas allumé sur l'affichage du Pocket Wi-fi, maintenez l'interrupteur appuyé 1 seconde. L'indicateur wifi apparaîtra sur l'écran

3 Set up WiFi for Laptop or iPhone/iPad

- Pour un ordinateur
 - Sélectionner le panneau de configuration depuis le menu Démarrer
 - Sélectionner "Réseau et Internet", puis cliquez sur "se connecter au réseau".
 - Sélectionner le SSID "GL06P-xxxx" au dos de votre Pocket Wi-fi puis cliquer sur se connecter.
 - Entrez la clé WPA. La clé WPA est écrite au dos de votre appareil Pocket Wi-fi ; cliquez sur enregistrer.
- Pour iPhone/iPad
 - Sélectionnez Réglages puis Général, Réseau et Wi-fi.
 - Sélectionnez le SSID "GL06P-xxxx" au dos de votre Pocket Wi-fi puis cliquer sur se connecter.
 - Entrez la clé WPA. La clé WPA est écrite au dos de votre appareil Pocket Wi-fi ; cliquez sur enregistrer.

4. Reset Pocket WiFi

- Si vous avez des problèmes, remettez votre appareil Pocket Wi-fi à zéro comme suit: (certains appareils n'ont pas de RAZ)
- Ouvrez le couvercle de la batterie, enlevez la batterie et attendez 15 minutes. Remettez la batterie, rallumez l'appareil et appuyez sur le bouton reset.



À renvoyer en cas de retour

1. L'appareil Pocket Wi-Fi.
2. Le chargeur AC
3. Le câble USB
4. Ce manuel

- Actions interdites -

- Ne pas ouvrir le Pocket Wi-fi.
- Ne pas enlever la carte SIM de l'appareil
- N'utilisez pas cet appareil en dehors du Japon.

Vous seriez facturés les frais d'itinérance sans limite supérieure.

✕Support client

Téléphone 03-4455-3935

N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème.

Phone 080-3452-7100

<Essayez la procédure suivante en cas de problème>

1. Enlevez le couvercle noir (voir le manuel).
2. Enlevez la batterie et attendez 15 minutes.
3. Après 15 minutes, remettez la batterie à l'intérieur. Ne remettez pas le couvercle noir et rallumez le Wi-fi.
4. Maintenez le bouton Reset appuyé avec une aiguille pendant 5 secondes (voir le manuel).
5. Remettez le couvercle arrière.
6. Essayez de reconnecter votre appareil au Pocket Wi-fi.