


포켓 WiFi(GL06P ver1.0) 설명서

Korean Instruction for Pocket WiFi GL06

1. 배터리 충전

- 콘센트로 완전 충전까지
4 시간 소요
- PC(USB) 연결
완전 충전까지 9 시간 소요

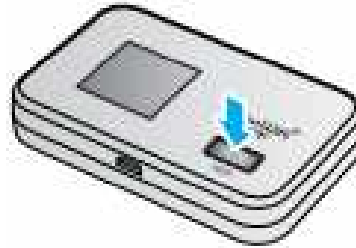

2. 전원 켜기/끄기

- 전원 켜기
전원 스위치를 5 초간 누르면
3G 또는 LTE 네트워크에 연결됩니다.
- 전원 끄기
전원 스위치를 5 초간 누르면
3G 또는 LTE 네트워크 연결이 끊깁니다.

포켓 wifi 디스플레이 상에 “Wifi” 인디케이터가 있으면,
전원 버튼을 1 초간 누르십시오. Wifi 인디케이터가 화면에
나타납니다

3. 노트북 또는 아이폰/아이패드의 WiFi 설정

- 노트북
 - “시작 메뉴”에서 제어판을 선택
 - “네트워크 및 공유센터”를 선택하고 네트워크에 연결하기 클릭.
 - 포켓 Wifi 뒷면에 있는 SSID “GL06P-xxxx”를 선택하고 연결을 클릭.
 - 포켓 Wi-Fi 기기 뒷면에 있는 WPA 키를 입력. 그리고 저장.
- 아이폰/아이패드
 - 설정-일반-네트워크를 차례로 누르고 Wi-Fi 를 선택.
 - 포켓 wifi 뒷면에 있는 SSID “GL06P-xxxx”를 선택하고 연결을 클릭.
 - 포켓 Wi-Fi 기기 뒷면에 있는 WPA 키를 입력. 그리고 저장.

4. 포켓 WiFi 초기화

- 문제발생 시, 다음과 같이 포켓 WiFi 기기를 초기화합니다..
(기기에 따라 초기화 버튼이 없습니다)
- 배터리 커버를 열고,
배터리를 제거한 후, 15 분 간 기다립니다.
배터리를 장착하고, 전원을 켜고 초기화 스위치를 누릅니다



5. 반납 체크리스트

- 포켓 WiFi 기기.
- AC 충전기
- USB 케이블
- 본 설명서

- 금지 사항 -

- 포켓 Wi-fi 를 개봉하지 마십시오
- 기기로 부터 SIM 카드를 제거하지 마십시오..
- 일본 외 국가에서 기기를 사용하지 마십시오. 사용 시 로밍 비용이 청구되며 이 금액은 한도가 없습니다.

※ 지원센터
전화 03-4455-3935

연결이 안되면 080-3452-7100 으로 연락해 주십시오

< 오작동 시 다음 절차를 따르십시오 >

1. 뒷면 패널을 제거합니다(본 설명서 참조).
2. 배터리를 꺼내고 15 분간 기다립니다.
3. 15 분 후, 배터리를 다시 장착합니다. 뒷면 패널을 덮지 말고 Wifi 의 전원을 켭니다.
4. 핀으로 초기화 버튼을 5 초간 누릅니다(본 설명서 참조).
5. 뒷면 패널을 다시 덮습니다.
6. 귀하의 기기를 포켓
WiFi 에 다시 연결해 보십시오.