

口袋 Wi-Fi (GP02-rev) 使用说明

Chinese Instruction for Pocket WiFi for GP02

1. 为电池充电

- a) 通过墙壁插座。完全充满需 4 小时
- b) 通过 PC (USB 接口) 完全充满需 6 小时

2. 开/关电源

开启电源

按下电源开关钮 5 秒钟然后
连接 3G 网络。

关闭电源

按下电源开关钮 5 秒钟然后
断开 3G 网络连接。



★节电模式

如果 10 分钟左右无任何客户端连接到口袋 Wi-Fi，则本产品将进入节电模式。

如果您要连接客户端，请按下电源开关钮 1 秒钟，产品将重新开启。

3. 设置笔记本电脑或 iPhone/iPad 的 Wi-Fi 连接

a) 笔记本电脑设置

- 从“开始菜单”中选择“控制面板”
- 选择“网络和共享中心”，然后单击“连接到网络”。
- 选择 SSID “GP02-xxxx” 或标识在口袋 Wi-Fi 背面的 SSID，单击“连接”。
- 输入 WEP 密钥。您的 WEP 密钥印刷在口袋 Wi-Fi 设备的背部。然后保存设置。

b) iPhone/iPad 设置

- 点按“设置”图标，选择“通用”，然后点按“网络” > “Wi-Fi”。


- 选择 SSID “GP02-xxxx” 或标识在口袋 Wi-Fi 背面的 SSID，然后单击“连接”。
- 输入 WEP 密钥。您的 WEP 密钥印刷在口袋 Wi-Fi 设备的背部。然后保存设置。

重置口袋 Wi-Fi
如果您在使用中遇到问题，请按下方操作重置口袋 Wi-Fi 设备。

(部分设备不包含重置功能)

请打开电池盖，
然后按下重置按钮。

请勿按过长时间。

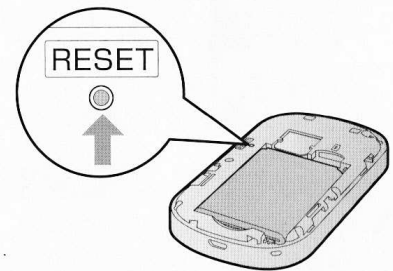

退还清单

1. 口袋 Wi-Fi 设备
2. AC 充电器
3. USB 线缆
4. 本用户手册

- 禁止的操作 -

- 不要拆开口袋 Wi-Fi。
- 不要从设备中移除 SIM 卡。
- 不要在日本以外的地区使用本设备。如果您使用，则将会收取漫游费，且此费用无上限。

※ 客户支持中心
电话 03-4455-3935

如果您无法连接，请拨打下方电话。
电话 080-3452-7100

<如果遇到故障，请尝试以下方法>

1. 取下后背板（参考用户手册）。
2. 取出电池，等待 15 分钟。
3. 15 分钟后，装回电池，不要装上后背板，然后开启 Wi-Fi。
4. 使用大头针按下重置按钮 5 秒钟（参考用户手册）。
5. 安装后背板。
6. 尝试重新连接您的设备到口袋 Wi-Fi。